

# Instrukcja obsługi

KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ  
REACTO MINI

MODELE:

SVG/3-0,4-WS – 3kVar

SVG/5-0,4-WL – 5kVar

# REACTO *Mini*

---

# Spis treści

1 Wstęp / 03

2 Układ kompensacji / 09

3 Konfiguracja urządzenia / 14

4 Uruchomienie urządzenia / 22

5 Dane / 25


6 Alarmy / 29

7 Przebiegi / 31


8 Informacje / 32

9 Eksploatacja kompensatora / 33

10 Skrócona instrukcja serwisowa do REACTO Silence i MINI / 34

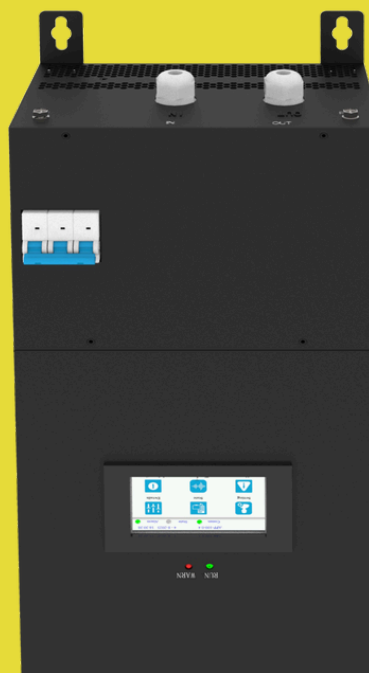

# 1. Wstęp

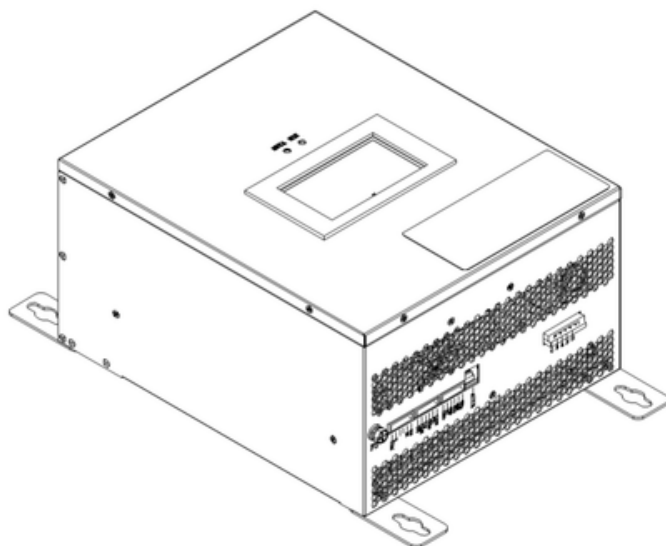

Aby pomóc Ci w lepszym korzystaniu z produktu i zapewnić Twoje oraz produktu bezpieczeństwo, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz obsługi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje instalacji i użytkowania Kompensatorów RACTO Mini modeli SVG/3-0,4-WS – 3kVar i SVG/5-0,4-WL – 5kVar

Przed instalacją kompensatora upewnij się, że w pełni rozumiesz ten podręcznik, przejrzyj wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem, aby uniknąć wypadków i chronić bezpieczeństwo osobiste oraz urządzeń.

Aktywny kompensator mocy biernej musi być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Tego rodzaju urządzenia wymagają starannej i precyzyjnej konfiguracji, którą najlepiej powierzyć serwisowi producenta. Warto również pamiętać, że najdokładniejszym sposobem doboru kompensatora mocy biernej jest przeprowadzenie pomiarów w miejscu jego planowanego zastosowania. Metoda oparta wyłącznie na analizie rachunków za energię może nie zapewnić równie skutecznych rezultatów.

Nieprawidłowe podłączenie układu kompensacji, błędna konfiguracja systemu pomiarowego oraz niewłaściwa parametryzacja kompensatora mogą prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak naliczanie dodatkowych opłat za energię bierną. Aby uniknąć zbędnych kosztów, kluczowe jest prawidłowe zaprojektowanie i skonfigurowanie całego systemu.

Kompensatory mocy biernej REACTO Mini to zaawansowane urządzenia typu SVG (Static Var Generator), które służą do dynamicznej kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w instalacjach elektroenergetycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii z kontrolerem IGBT oraz modulacją PWM, kompensatory REACTO Mini precyzyjnie analizują i korygują moc bierną w czasie rzeczywistym, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej i stabilności pracy instalacji.

Specyfiką kompensatorów REACTO Mini jest pasywne chłodzenie z użyciem wentylatorów wolnoobrotowych, co eliminuje hałas i zwiększa niezawodność urządzenia poprzez zmniejszenie liczby elementów mechanicznych podatnych na zużycie.

Kompensatory SVG działają na zasadzie generowania prądu kompensacyjnego o odpowiedniej wartości i fazie, który neutralizuje moc bierną pobieraną przez odbiorniki. Wbudowany kontroler analizuje w czasie rzeczywistym prąd obciążenia i na tej podstawie steruje modułami mocy, co pozwala na indywidualną kompensację w każdej fazie. Dzięki temu możliwe jest efektywne i precyzyjne korygowanie współczynnika mocy, co przekłada się na zmniejszenie strat energii, poprawę jakości zasilania oraz ograniczenie opłat za energię bierną.

### **Zalety kompensatorów REACTO Mini:**

- Szybka i dokładna kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej.
- Możliwość pracy w różnych konfiguracjach instalacji dzięki elastycznemu systemowi pomiarowym i sterującemu.
- Redukcja kosztów eksploatacji oraz poprawa efektywności energetycznej instalacji elektrycznej.

Prawidłowa instalacja i obsługa kompensatorów REACTO Mini zapewni długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia oraz optymalizację parametrów energetycznych Państwa instalacji.

## **1.1. Ostrzeżenie**

Przestrzeganie zawartych w instrukcji obsługi zaleceń jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz osiągnięcia opisanych jego funkcji i właściwości. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne, ekonomiczne lub obrażenia ciała wynikające z ignorowania informacji zawartych w instrukcji.

## **1.2. Prawa autorskie**

Nasza firma zastrzega sobie pełne prawa autorskie do niniejszej instrukcji. Kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści tej instrukcji jest zabronione bez uprzedniej zgody.

### 1.3. Zmiany techniczne

Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie zawartych w informacjach związanych z produktem treści. Zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu jest zalecane, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów. Prosimy jednak nie próbować demontować, naprawiać, modyfikować ani modernizować sprzętu samodzielnie, ponieważ może to skutkować utratą ważności gwarancji.

### 1.4. Bezpieczeństwo

Ta instrukcja odgrywa kluczową rolę podczas montażu i eksploatacji statycznych kompensatorów. Niedopełnienie obowiązku przestrzegania tych wytycznych może prowadzić do obrażeń ciała lub nawet zagrażać życiu. Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przedstawiają niezbędne środki bezpieczeństwa, które należy stosować podczas obsługi tego urządzenia i jego komponentów. Prosimy surowo przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji na ten temat, aby zagwarantować swoje osobiste bezpieczeństwo i uniknąć ewentualnych szkód materialnych.

### 1.5. Środki Ostrożności

- Podczas obsługi sprzętu elektrycznego, niektóre części urządzenia SVG będą generować niebezpieczne napięcia. Niewłaściwe postępowanie z nimi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
- Sprzęt SVG jest przystosowany do systemu zasilania o napięciu 0,23/0,4 kV. Stanowczo zabrania się podłączania go do sieci energetycznej bez odpowiedniego zrozumienia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego.
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia kompensatora mocy biernej i podłączonego sprzętu. W przypadku awarii zasilania, należy przeprowadzić pełną procedurę instalacji systemu lub codzienną konserwację.
- Stanowczo zabrania się umieszczania materiałów palnych w pobliżu sprzętu SVG lub instalowania go w środowisku zawierającym gaz wybuchowy, ponieważ może to grozić pożarem lub nawet eksplozją.
- Przed instalacją i okablowaniem, koniecznie upewnij się, że zasilanie wejściowe jest całkowicie odłączone, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Po włączeniu zasilania, nie dotykaj innych części urządzenia SVG, z wyjątkiem ekranu LCD.

- Niezabezpieczone kable, złącza zacisków zasilania i nieuziemiony sprzęt pod napięciem mogą prowadzić do porażenia prądem. Prosimy o skonsultowanie się z inżynierem elektrykiem lub profesjonalnym technikiem, aby upewnić się, że sprzęt SVG jest odpowiednio uziemiony oraz aby zidentyfikować elementy pod napięciem.
- Nie jest zalecane pozostawianie sprzętu SVG w trybie pracy ciągłej na obciążeniu powyżej 90%.
- Podczas konserwacji urządzenia, pamiętaj o odłączeniu głównego zasilania i odczekaniu co najmniej 15 minut, aby upewnić się, że napięcie od strony kompensatora spadło do 0 V, a wewnętrzny kondensator jest całkowicie rozładowany.

## 1.6. Wykwalifikowany personel

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, strat materialnych oraz ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zdecydowanie zaleca się, aby instalację i uruchomienie przeprowadzały zespoły posiadające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

**Po zakończeniu montażu, należy sprawdzić działanie układu odrębnym urządzeniem pomiarowym, np. analizatorem jakości zasilania. Potwierdzić poprawność pracy protokołem oraz dokumentacją zdjęciową.**

## 1.7. Transport

Każdy zestaw statycznego kompensatora mocy biernej (SVG) jest starannie pakowany w skrzynię przeznaczoną do transportu. Skrzynia dodatkowo jest zabezpieczona pianką buforową oraz innymi materiałami ochronnymi. Ważne jest jednak podkreślić, że w trakcie transportu i przenoszenia nie zaleca się obracania ani przechylania skrzyni, aby zapewnić nienaruszalność filtra wewnętrznego podczas przemieszczania urządzenia.

## 1.8. Sprawdzenie urządzenia po transporcie


Sprzęt SVG został starannie przetestowany i sprawdzony przez profesjonalistów przed opuszczeniem fabryki, przygotowany do transportu z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Jednakże w trakcie długotrwałego transportu, ze względu na wibracje, uderzenia i inne czynniki, niektóre elementy sprzętu SVG mogą stać się luźne. Dlatego po otrzymaniu sprzętu, zalecamy przeprowadzenie następujących kontroli:

- Po dostarczeniu sprzętu na miejsce, upewnij się, że odpowiada on zawartości listy dostaw. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak uszkodzone opakowanie, widoczne deformacje sprzętu lub niezgodność ilościowa z listą dostaw, koniecznie podpisz towar w obecności przewoźnika w celu potwierdzenia nieprawidłowości i niezwłocznie skontaktuj się z producentem.
- Podczas rozpakowywania urządzenia zachowaj ostrożność i unikaj nagłego wyciągania. Jeśli potrzebujesz użyć narzędzi, takich jak nożyczki czy szczypce, do usunięcia opakowania, postępuj ostrożnie, aby nie zarysować ani nie uszkodzić sprzętu.
- Dokładnie sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych, takich jak zarysowania na panelu, odpryski farby, wgniecenia itp. Przeszukaj wyposażenie w poszukiwaniu brakujących elementów oraz ewentualnych luźnych przewodów. W przypadku szkód transportowych, zgłoś reklamację logistyczną i w razie potrzeby, skonsultuj się z firmą, aby uzyskać pomoc w procesie reklamacyjnym.
- Upewnij się, że specyfikacje i modele urządzenia są zgodne z zamówieniem. Obudowy naszych urządzeń SVG są wyposażone w czytelne etykiety z tabliczkami znamionowymi, które zawierają numer modelu urządzenia, pojemność znamionową oraz inne istotne informacje. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie porównać fakturę z otrzymanym towarem i listą dostaw, aby upewnić się, że są zgodne.


## 1.9. Instalacja i mocowanie.

Przed montażem i uruchomieniem urządzenia upewnij się, że lokalizacja spełnia wymagania środowiskowe określone w niniejszej instrukcji. Niespełnienie tych warunków może prowadzić do awarii sprzętu lub obniżenia jego wydajności w wyniku działania czynników zewnętrznych.

Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę odpowiednie rozpraszanie ciepła wytwarzanego przez statyczny generator mocy biernej. Aby zapewnić optymalną pracę i zapobiec usterkom, konieczne jest zachowanie minimalnych odstępów od innych obiektów, ścian i urządzeń.

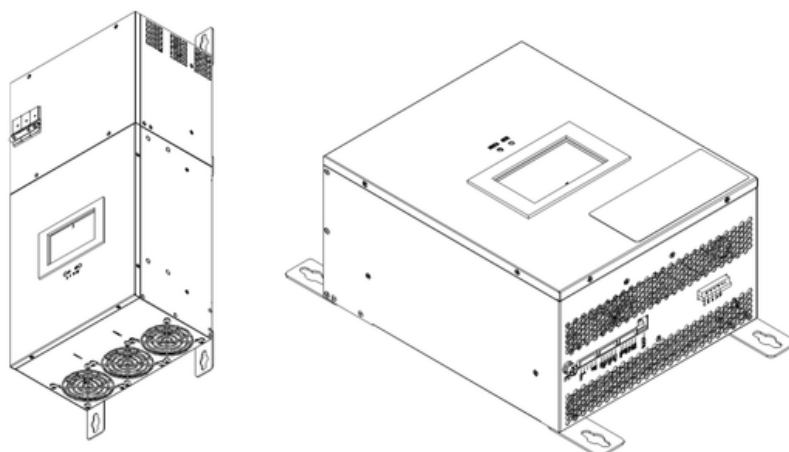

Statyczny generator mocy biernej w wersji naściennej pobiera powietrze wlotami u dołu, a odprowadza je wylotami umieszczonymi na górze urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych odległości instalacyjnych znajdują się na rysunku poniżej.

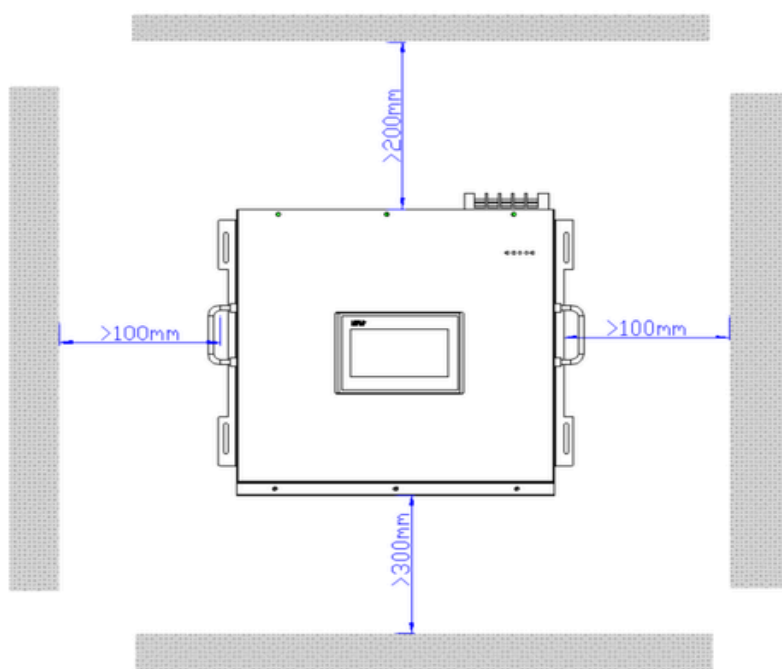

Przed instalacją należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenie powinno być chronione przed ekstremalną wilgocą i wysokimi temperaturami.
2. Lokalizacja instalacji musi być zgodna z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
3. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń, która umożliwi swobodny montaż oraz wykonanie zewnętrznego okablowania elektrycznego.
4. W pomieszczeniach o dużym zapyleniu zaleca się zastosowanie lokalnej wentylacji wyciągowej, aby zapobiec awariom sprzętu lub pogorszeniu jego parametrów pracy.
5. Miejsce montażu musi być wolne od materiałów łatwopalnych, wybuchowych i korozyjnych, które mogłyby uszkodzić urządzenie.



## 2. Układ kompensacji

Kompensatory mocy biernej SVG znane również jako Statyczne Generatory Var (SVG) - są to urządzenia energoelektroniczne, których celem jest eliminowanie (kompensacja) w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych występującej mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Stanowią one najnowszą odpowiedź rynku na problemy z jakością energii elektrycznej spowodowane niewłaściwym współczynnikiem mocy i zapotrzebowaniem na moc bierną dla szerokiego zakresu zastosowań oraz procesów technologicznych. Regulacja poziomu mocy biernej jest realizowana w sposób płynny i bezstopniowy do poziomu wartości mocy znamionowej kompensatora SVG. Umożliwiają dłuższą żywotność sprzętu, wyższą niezawodność procesu, lepszą wydajność i stabilność systemu energetycznego oraz zmniejszone straty energii, spełniając najbardziej wymagające normy jakości energii i kodeksy sieciowe. W celu właściwego doboru kompensatora SVG należy określić podstawowe parametry układu:

- moc czynną;
- moc bierną;
- wartość współczynnika mocy.

Za poziom mocy czynnej w danej instalacji odbiorczej przyjmujemy wartość mocy maksymalnej pobieranej przez instalację odbiorczą. Wartość mocy kompensatora musi uwzględniać moc bierną sygnału podstawowego, jaką należy skompensować oraz wartość mocy biernej odkształceń harmonicznych.

### 2.1. Parametry przekładników prądowych

Kompensator:

- Reacto Mini 3kVar wyposażony jest w przekładniki prądowe 50A/20mA.
- Reacto Mini 5kVar wyposażony jest w przekładniki prądowe 75A/20mA.

Kompensatory nie współpracują z przekładnikami o prądzie wtórnym 5A i 1A.

## 2.2. Dobór przewodów zasilających oraz zabezpieczenia głównego układu kompensacji

Przekrój przewodów zasilających oraz wartość zabezpieczeń należy określić na podstawie prądu nominalnego urządzenia zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.

| MOC SVG [kVar]                       | 3   | 5   |
|--------------------------------------|-----|-----|
| In [A]                               | 10  | 10  |
| Prąd zabezpieczenia [A]              | 16  | 16  |
| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ] | 2,5 | 2,5 |

Tabela 1. Dobór przewodów i zabezpieczeń dla kompensatorów SVG.

### Informacje dodatkowe:

Jako zabezpieczenie kompensatora można zastosować:

- bezpieczniki topikowe z wkładkami topikowymi o charakterystyce gG/gL lub
- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe lub wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi.


## 2.3. Parametry

### 2.3.1. Parametry elektryczne


|                                              |                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Moc urządzenia                               | 3kVar                                                                                                                                                                                                           | 5kVar        |
| Napięcie pracy                               | AC 400V (304V - 456V)                                                                                                                                                                                           |              |
| Częstotliwość pracy                          | 50Hz/60Hz (przedział: 45Hz - 62,5 Hz)                                                                                                                                                                           |              |
| Czas reakcji                                 | <10ms                                                                                                                                                                                                           |              |
| Tryby pracy                                  | Kompensacja harmoniczných, kompensacja mocy biernej, korekta asymetrii obciążenia                                                                                                                               |              |
| Liczba połączonych modułów                   | 12                                                                                                                                                                                                              |              |
| Układ przewodów                              | 3P4W                                                                                                                                                                                                            |              |
| Częstotliwość przełączania                   | 20kHz                                                                                                                                                                                                           |              |
| Strata mocy                                  | ≤3% przy pełnym obciążeniu                                                                                                                                                                                      |              |
| MTBF (średnia żywotność)                     | 100 000h                                                                                                                                                                                                        |              |
| Zakres temperatury                           | -10 - 45°C                                                                                                                                                                                                      |              |
| Stopień ochrony                              | IP20                                                                                                                                                                                                            |              |
| Wymagana ilość powietrza [m <sup>2</sup> /h] | 150                                                                                                                                                                                                             |              |
| Natężenie hałasu                             | <50dB                                                                                                                                                                                                           |              |
| Zakres filtrowania wyższych harmoniczných    | Urządzenie może jednocześnie filtrować wszystkie harmoniczne rzędu od 2 do 50 (całkowita filtracja), a także wybrane harmoniczne (pomiędzy 2 a 50 rzędu) poprzez odpowiednie ustawienia (filtracja selektywna). |              |
| Zakres redukcji harmoniczných                | Redukcja THDi < 5%, współczynnik filtrowania ≥ 97%                                                                                                                                                              |              |
| W zestawie przekładniki                      | Wbudowany przekładnik prądowy (3x50A/20mA)                                                                                                                                                                      | 3 x 75A/20mA |
| Zestaw dopuszczalnych przekładników          | Pracują tylko z przekładnikami z zestawu                                                                                                                                                                        |              |
| Kategoria przepięciowa                       | III (AC)                                                                                                                                                                                                        |              |
| Komunikacja                                  | RS485                                                                                                                                                                                                           |              |
| Protokół komunikacyjny                       | Modbus                                                                                                                                                                                                          |              |
| Preferowane środowisko pracy                 | Wolne od zanieczyszczeń, bez bezpośredniego narażenia na światło słoneczne, kurz, substancje żrące, łatwopalne substancje, oleje, gazy.                                                                         |              |
| Wymiary (SxWxG) [mm]                         | 260x165x616                                                                                                                                                                                                     | 260x165x415  |
| Masa [kg]                                    | 8,5                                                                                                                                                                                                             |              |

Tabela 2. Parametry elektryczne.

### 2.3.2. Wymiary


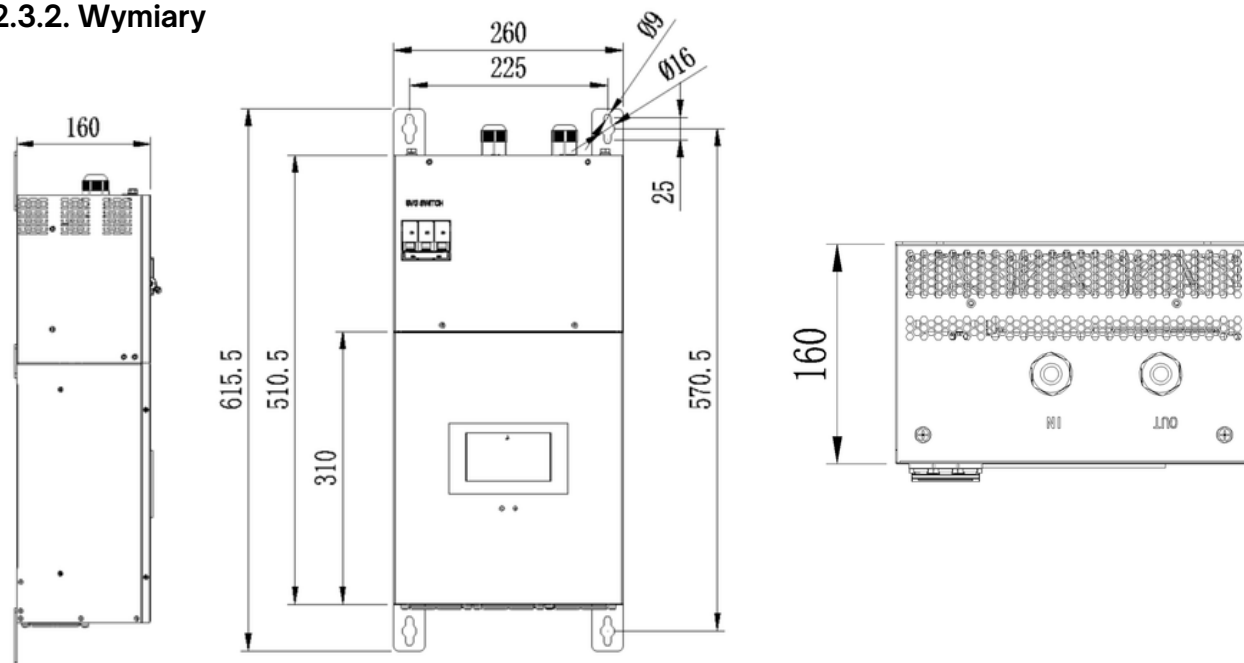


Rysunek 1. Wymiary kompensatora REACTO Mini mocy 3kVar.

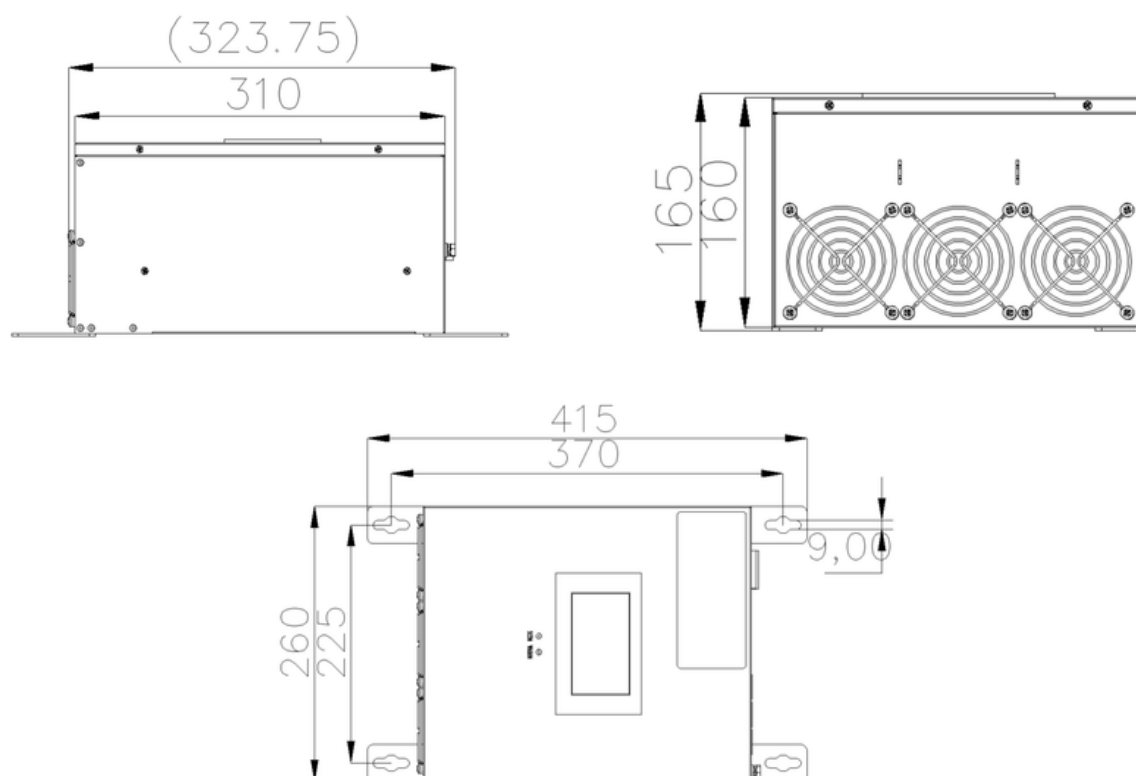

Rysunek 2. Wymiary kompensatora REACTO Mini mocy 5kVar.

### 2.3.3. Złącza. Wejścia. Wyjścia.

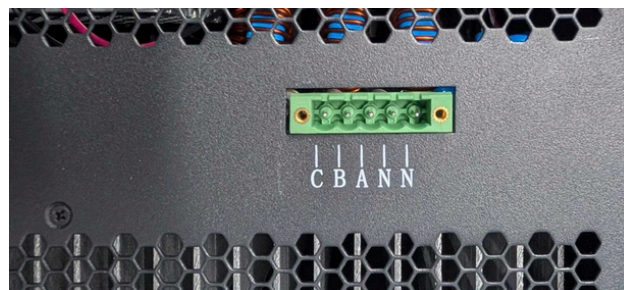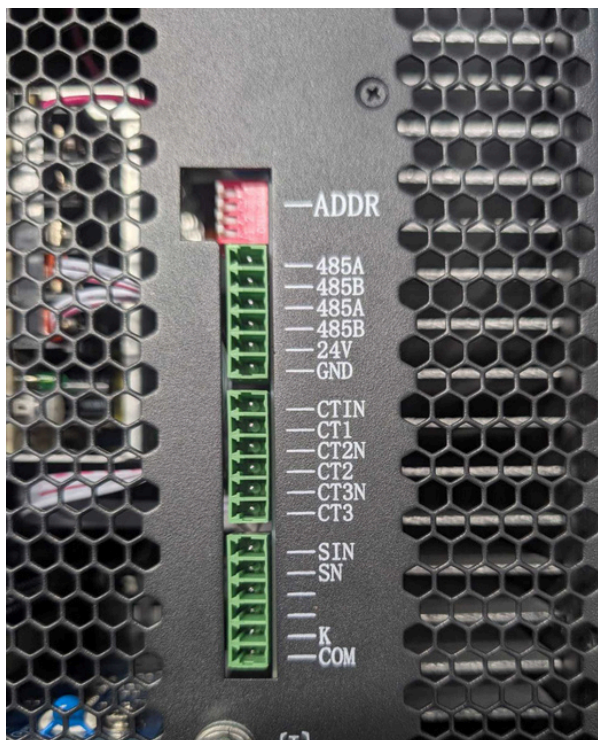


Rysunek 4. Widok złączy oraz wejść kompensatora.

| Nazwa                          | Opis                             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| C B A (C = L3, B = L2, A = L1) | Główne zaciski fazowe.           |
| N                              | Zacisk przewodu neutralnego      |
| 485A 485B                      | Wejście komunikacyjne RS485      |
| 24V GND                        | Napięcie DC 24V                  |
| ADDR                           | Przełączniki adresowe            |
| CT1 CT1N / CT2 CT2N / CT3 CT3N | Zaciski przekładników prądowych. |

Tabela 3. Opis złączy, wyjść/wejść kompensatora tabelka do zmiany jak będą pliki DWG..


## 3. Konfiguracja urządzenia

### 3.1. Ekran główny widoczny po uruchomieniu urządzenia

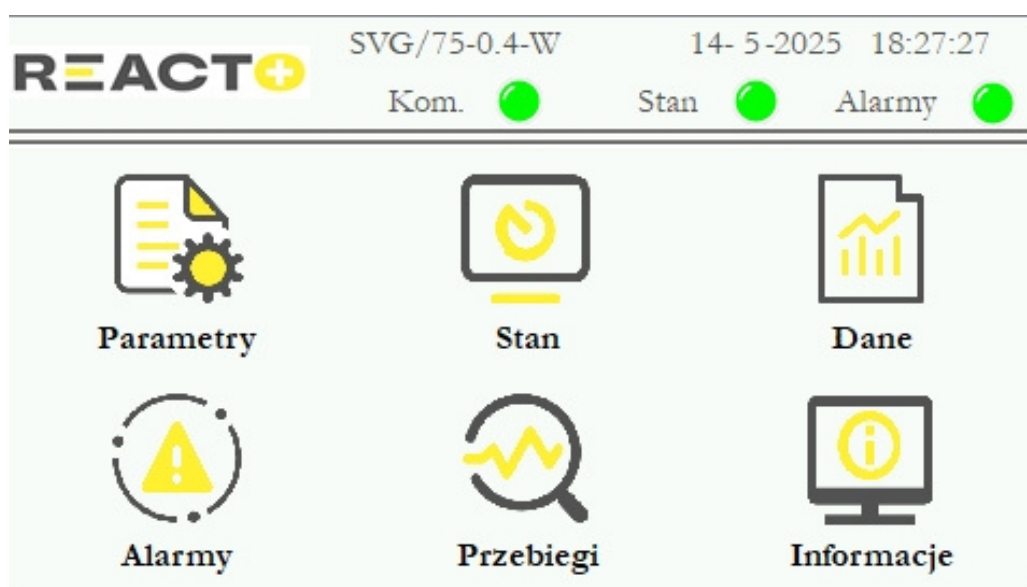

Ekran 1. Ekran główny.

Aby wejść do interfejsu ustawiania parametrów należy wpisać hasło „9345”

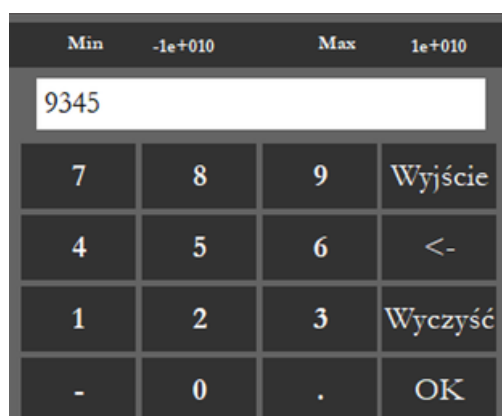

Ekran 2. Logowanie.


### 3.2. Pierwszy ekran ustawień - parametry podstawowe

Ekran 3. Ustawienia 1/4.


| Nazwa parametru | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb            | 100 – ręczny, w tym trybie dokonujemy wszystkich zmian parametrów<br>101 – Automatyczny, autostart następuje po podaniu napięcia.<br>UWAGA: Punkt 3.4.2. instrukcji odnosi się tylko do uruchomienia urządzenia w zależności od stopnia obciążenia. Tylko parametr „Tryb” zapewnia zmiany w uruchomieniu urządzenia po zaniku napięcia.                                                                                                                                                                                                  |
| Pozycja CT      | Sposób podłączenia przekładników prądowych:<br>0 – po stronie obciążenia<br>1 – po stronie sieci<br>Dokładne schematy przedstawione zostały na rysunkach 3 i 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rząd WH         | Rząd wyższych harmoniczných do kompensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amplituda       | Stopień kompensacji poszczególnych harmoniczných. Odnosi się do linii „Rząd WH”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przekładnia     | Wartość prądu pierwotnego przekładników prądowych obsługujących urządzenie. Ustawić zgodnie z przekładnikami w zestawie 50A/20mA lub 75A/20mA (w zależności od modelu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priorytet       | Ustawienie priorytetu pracy urządzenia:<br><b>Domyślne</b> – Brak priorytetu, wszystkie wytyczne są równorzędne. Kompensacja – Priorytet na kompensację, pozostałe działania są realizowane jeśli jest zapas mocy w sposób równorzędny.<br><b>Harmoniczne</b> - Priorytet na filtrację wyższych harmoniczných, pozostałe działania są realizowane jeśli jest zapas mocy w sposób równorzędny.<br><b>Asymetria</b> - Priorytet na symetryzację obciążenia, pozostałe działania są realizowane jeśli jest zapas mocy w sposób równorzędny. |

Tabela 4. Opis ustawień ekranu 1/4.



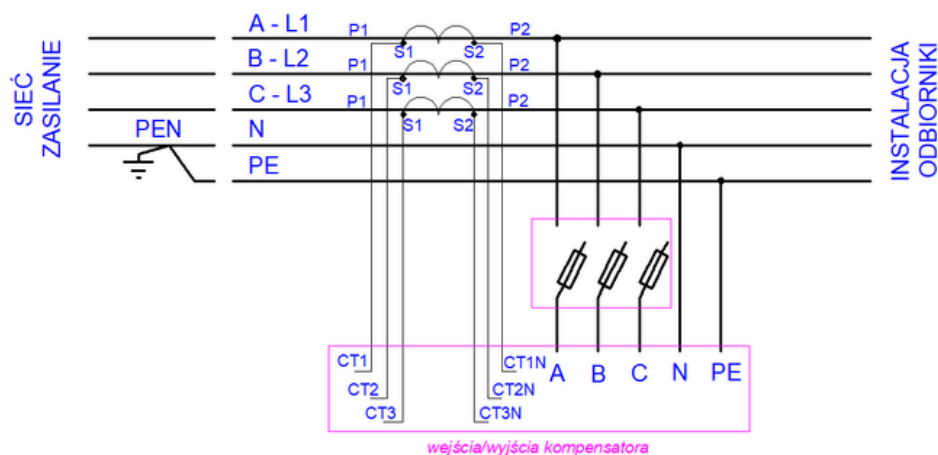

Rysunek 3. Układ podłączenia przekładników od strony sieci.

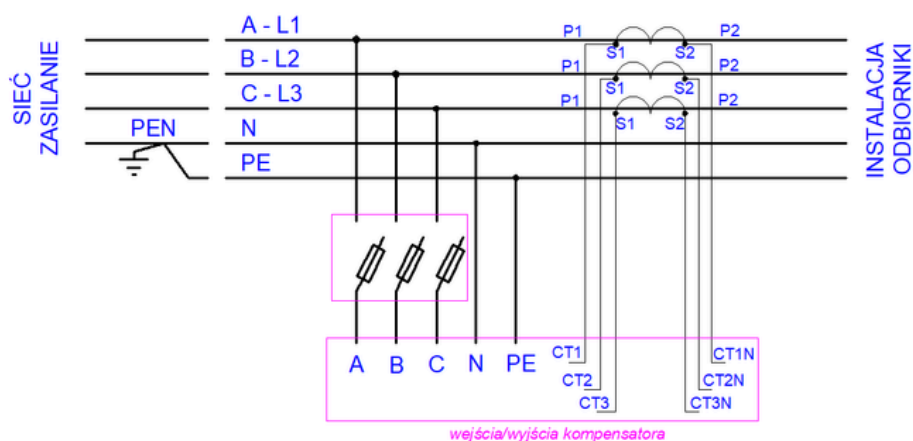

Rysunek 4. Układ podłączenia przekładników od strony instalacji.

### 3.3. Drugi ekran ustawień - parametry podstawowe.

|                                           |      |                                           |                                             |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                             |      | SVG/75-0.4-W                              | 14- 5-2025 18:28:40                         |
| Kom. <span style="color: green;">●</span> |      | Stan <span style="color: green;">●</span> | Alarmy <span style="color: green;">●</span> |
| K_Q                                       | 100  | Pętla ster.                               | 0                                           |
| PF/Qind                                   | 0    | PF2/Qpoj                                  | 0                                           |
| Kod dostępu                               | 9345 | Korekcja fazy                             | 0                                           |
| Wersja znacznik                           | 1    | Usunięcia energii                         | 0                                           |
| Menu                                      |      | Poprzedni                                 | Następny                                    |
|                                           |      | 2/4                                       |                                             |

Ekran 4. Ustawienia 2/4.



| Nazwa parametru   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KQ                | <p>Gdy priorytet pracy wynosi 0/1/2, ustawiona wartość KQ jest współczynnikiem kompensacji. Gdy jest to 0, oznacza to brak kompensacji, a gdy jest to 90%, oznacza to kompensację na poziomie 90%.</p> <p>Ustawienie jednej cyfry dla KQ ma specjalną definicję.<br/>Gdy numer cyfry wynosi 9: zabrania się wyjścia mocy biernej indukcyjnej i nie ma kompensacji pojemnościowej;</p> <p>Gdy numer cyfry wynosi 8: ograniczenie pętli sprzężenia zwrotnego, jeśli współczynnik mocy sieci jest większy niż docelowy współczynnik mocy, współczynnik mocy sieci nie zostanie obniżony;</p> <p>Gdy numer cyfry wynosi 7: zabrania się wyjścia mocy biernej pojemnościowej i nie ma kompensacji indukcyjnej; (Funkcja cyfry 7 dotyczy tylko wersji DSP powyżej 25019).</p> <p>Gdy tryb pracy wynosi 20/21, dodatnie liczby wytwarzają moc bierną pojemnościową, a ujemne liczby wytwarzają moc bierną indukcyjną.<br/>Na przykład, ustawienie 15: wytwarzanie mocy biernej pojemnościowej <math>15/1,414 = 10A</math>,<br/>ustawienie -15: wytwarzanie mocy biernej indukcyjnej <math>15/1,414 = 10A</math>.<br/><b>Wartość domyślna ma wynosić 100.</b></p> |
| Pętla sterowania  | <p>Kompensacja mocy biernej w pętli zamkniętej:</p> <p>0 - domyślne ustawienie fabryczne,<br/>1 - sterowanie w pętli zamkniętej przy montażu przekładników po stronie sieci i w przypadku dodatkowych przekładników korygujących.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usunięcia energii | <p>Ustaw na 1, aby wyzerować wszystkie dane dotyczące energii.<br/>Po 2 sekundach wartość zostanie zresetowana do 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PF/Qind           | <p>Docelowa wartość PF przy obciążeniu indukcyjnym<br/>Przykładowo ustawienie 960 oznacza PF 0,96.<br/>Wartość wpisuje się automatycznie po uzupełnieniu karty ustawień 4/4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PF/Qpoj           | <p>Docelowa wartość PF przy obciążeniu pojemnościowym<br/>Przykładowo ustawienie 960 oznacza PF 0,96<br/>Wartość wpisuje się automatycznie po uzupełnieniu karty ustawień 4/4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korekcja fazy     | Korekcja opóźnienia fazowego do obliczania mocy biernej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wersja znacznik   | <p>0 – ustawienie dwukwadrantowe, możliwość ustawiania tylko PF/Qind, PF/Qpoj na tym ekranie.<br/>Otwiera ustawienie kompensacji w czterech kwadrantach, pojawia się dodatkowa strona ustawień 4/4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabela 5. Opis ustawień 2/4.

### 3.4. Trzeci ekran ustawień - nastawa czasu

REACT+ SVG/75-0.4-W 14-5-2025 18:28:50  
Kom. ● Stan ● Alarmy ●

Strefa czasowa Automatyczny start/stop

Ustawienie czasu pracy Model  
SVG/75-0.4-W

Menu Poprzedni Następny 3/4

Ekran 5. Ustawienia 4/3.

#### 3.4.1. Ustawienia czasu pracy

SVG/75-0.4-W 14-5-2025 18:31:01 X  
Kom. ● Stan ● Alarmy ●

Czasowa kontrola pracy załączona OFF

☐ Dziennie ☐ Pon ☐ Wt ☐ Śr  
☐ Czw ☐ Pt ☐ Sob ☐ Nd

Menu Poprzedni Następny 1/2

Ekran 6. Ustawienia czasu pracy 1/2.

Możliwość ustawienia pracy kompensatora w poszczególnych dniach tygodnia oraz w danych godzinach dla poszczególnych dni.

|              |    |            |            |          |    |     |  |
|--------------|----|------------|------------|----------|----|-----|--|
| SVG/75-0.4-W |    | 14- 5-2025 |            | 18:31:23 |    |     |  |
| Kom.         |    | Stan       |            | Alarmy   |    |     |  |
| Czas rozp.1  | 0h | 0m         | Czas zak.1 | 0h       | 0m |     |  |
| Czas rozp.2  | 0h | 0m         | Czas zak.2 | 0h       | 0m |     |  |
| Czas rozp.3  | 0h | 0m         | Czas zak.3 | 0h       | 0m |     |  |
| Menu         |    | Poprzedni  |            | Następny |    | 2/2 |  |

Ekran 7. Ustawienia czasu pracy 2/2.

### 3.4.2. Automatyczny Start/Stop

UWAGA: Auto start urządzenia opisany w tym punkcie obejmuje tylko jego wejście w pracę w zależności od stopnia obciążenia. Aby kompensator wchodził w tryb pracy po zaniku zasilania należy postępować zgodnie z parametrem „Tryb” opisanym w tabeli 6. Aby urządzenie pracowało w trybie ciągłym w całym zakresie obciążenia należy punkt 4 poniższego rysunku ustawić na OFF.


|                                            |  |            |  |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|--|--|
| SVG/75-0.4-W                               |  | 14- 5-2025 |  | 18:30:48 |  |  |  |
| Kom.                                       |  | Stan       |  | Alarmy   |  |  |  |
| <b>Parametry automatycznego start/stop</b> |  |            |  |          |  |  |  |
| Automatyczny start [%]                     |  |            |  | 6 %      |  |  |  |
| Automatyczny stop [%]                      |  |            |  | 5 %      |  |  |  |
| Interwał pomiarowy                         |  |            |  | 20 S     |  |  |  |
| Załączony                                  |  |            |  | OFF      |  |  |  |
| Menu                                       |  |            |  |          |  |  |  |

Ekran 8. Automatyczny start.

| NR | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Współczynnik automatycznego startu obciążenia</b></p> <p>Urządzenie uruchomi się automatycznie, jeżeli prąd trójfazowy obciążenia przekroczy ustawioną wartość współczynnika samoczynnego startu obciążenia, a czas trwania tego przekroczenia będzie dłuższy niż okres detekcji.</p> <p>Przykład:</p> <p>Jeśli ustawisz wartość na 6%, a przekładnia przekładnika prądowego wynosi 2000:5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prąd obciążenia musi przekroczyć <math>2000 \times 6\% = 120 \text{ A}</math></li> <li>Czas przekroczenia musi być dłuższy niż 20 s (ustawione w parametrze Interwał pomiarowy).</li> </ul> <p>Wtedy urządzenie uruchomi się automatycznie.</p>               |
| 2  | <p><b>Współczynnik obciążenia dla trybu automatycznego uśpienia</b></p> <p>Jeśli prąd trójfazowy obciążenia urządzenia jest mniejszy niż ustawiona wartość współczynnika obciążenia dla trybu automatycznego uśpienia i czas trwania tego stanu przekroczy okres detekcji, urządzenie automatycznie się wyłączy. Przykład:</p> <p>Jeśli ustawisz wartość na 5%, a przekładnia przekładnika prądowego wynosi 2000:5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prąd obciążenia musi przekroczyć <math>2000 \times 5\% = 100 \text{ A}</math></li> <li>Czas tego stanu musi być dłuższy niż 20 s (ustawione w parametrze Interwał pomiarowy).</li> </ul> <p>Wtedy urządzenie wyłączy się automatycznie.</p> |
| 3  | Ustawienie interwału czasowego. Czas w jakim maja być realizowane start i stop zgodnie z ustawieniem punktów 1 i 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Włączenie / wyłączenie funkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabela 6. Opis ekranu automatycznego startu.

### 3.5. Czwarty ekran ustawień - ustawienie celów kompensacji w poszczególnych ćwiartkach

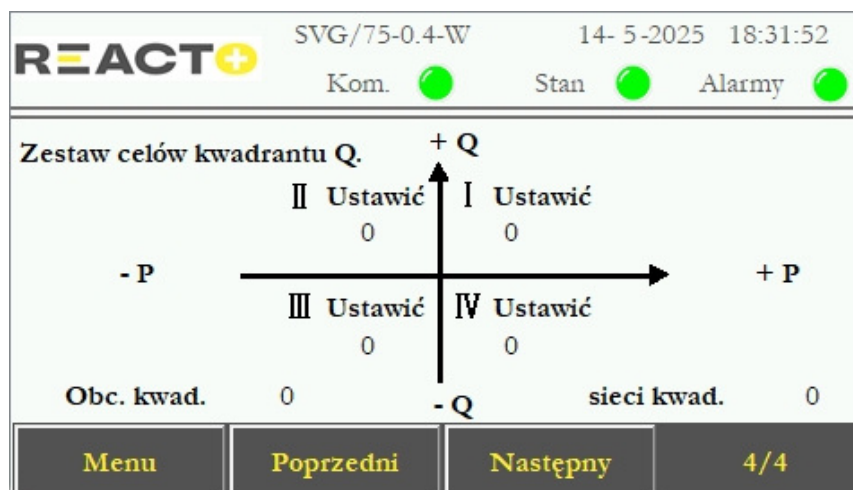

Ekran 9. Ustawienia 4/4 - cele kompensacji.

**Konfiguracja docelowego współczynnika mocy:** W tym oknie definiuje się docelową wartość współczynnika mocy, jaką urządzenie ma generować w zależności od charakteru mocy biernej.

**Przykład konfiguracji:** Ustawienie wartości 960 w I i IV ćwiartce oznacza, że urządzenie będzie dążyć do współczynnika mocy 0,96, gdy moc bierna po stronie odbioru (przed kompensacją) znajduje się w tych ćwiartkach.

W przypadku **oddawania energii do sieci** (moc bierna w II i IV ćwiartce) wartość współczynnika określa się analogicznie jak dla I i IV ćwiartki, ale ze znakiem minus.

**Zakresy ustawień dla  $\tan \Phi$  (0–0,4):** Aby utrzymać  $\tan \Phi$  w zakresie 0–0,4, należy skonfigurować wartości dla poszczególnych ćwiartek:

- I ćwiartka: od 929 do 999
- II ćwiartka: od -929 do -999
- III ćwiartka: od -929 do -999
- IV ćwiartka: od 929 do 999

| tg $\Phi$ | PF       | Ustawienie |
|-----------|----------|------------|
| 0         | 1        | 1000       |
| 0,05      | 0,998752 | 999        |
| 0,01      | 0,995037 | 955        |
| 0,15      | 0,988936 | 989        |
| 0,2       | 0,980581 | 981        |
| 0,25      | 0,970143 | 970        |
| 0,3       | 0,957826 | 958        |
| 0,35      | 0,943858 | 944        |
| 0,4       | 0,928477 | 928        |
| 0,45      | 0,911922 | 912        |
| 0,5       | 0,894427 | 894        |
| 0,55      | 0,876216 | 876        |


**Uwaga:**

Po zakończeniu **konfiguracji** **koniecznie zweryfikuj stopień kompensacji** za pomocą odrębnego urządzenia pomiarowego, np. analizatora jakości zasilania.

Błędna konfiguracja może prowadzić do generowania dodatkowych opłat za energię bierną.

## 4. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić urządzenie w stan pracy należy z ekranu głównego wejść do ikony Stan.

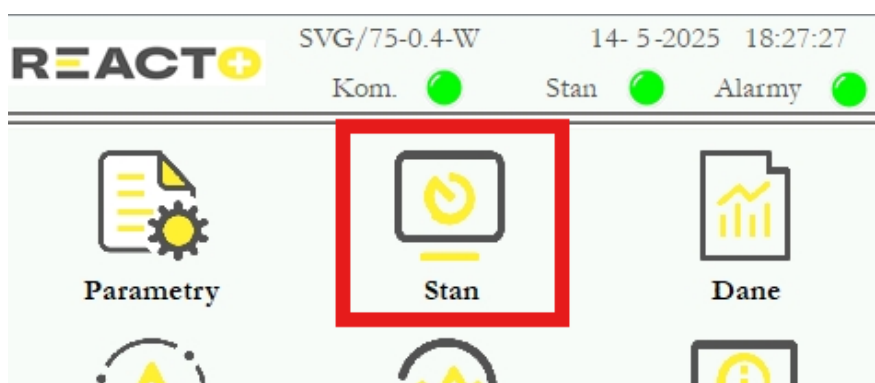

Po wejściu można uruchomić urządzenie przez przycisk START. Urządzenie wejdzie w stan pracy. Na ekranie wskaźnik przy napisie „Stan” zmieni się na zielony oraz dioda „RUN” na obudowie pod wyświetlaczem przestanie migać i zacznie świecić.

Poszczególne ekrany przedstawiają stan urządzenia oraz parametry energii przed i po kompensacji. Poniżej ekran odzwierciedlający prądy, napięcia, częstotliwość, stopień obciążenia, współczynniki mocy po stronie obciążenia oraz sieci.

| REACTO+    |        | SVG/75-0.4-W |                                      | 14-5-2025 18:32:03 |                                      |
|------------|--------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|            |        | Kom.         | <span style="color: green;">●</span> | Stan               | <span style="color: green;">●</span> |
|            |        |              |                                      | Alarmy             | <span style="color: green;">●</span> |
| V Sieci    | 231.6V | 230.6V       | 235.1V                               | V DC               | 750.2V                               |
| I Sieci    | 0.4A   | 0.5A         | 0.3A                                 | Częst.             | 50Hz                                 |
| I obciąż.  | 0.8A   | 0.9A         | 1.0A                                 | Punkt neu V        | 0.0V                                 |
| I wyjścia  | 1.0A   | 1.0A         | 1.0A                                 | Obciążenie         | 6.7%                                 |
| PF obciąż. | -0.199 | -0.382       | -0.150                               | Obc. kwad.         | 0                                    |
| PF Sieci   | 0.942  | 0.959        | 0.968                                | sieci kwad.        | 0                                    |
| Menu       |        | Reset        |                                      | Następny           |                                      |
|            |        |              |                                      | Stop               |                                      |

Ekran 10.. Prądy oraz napięcia.

Ekran przedstawiający prądy sieci i obciążenia na poszczególnych fazach oraz ich charakter.


|                                                                                        |        |                                                                                          |        |                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>REACT+</b>                                                                          |        | SVG/75-0.4-W                                                                             |        | 14- 5-2025 18:32:13                                                                        |      |
| Kom.  |        | Stan  |        | Alarmy  |      |
| <b>Q obciąż</b>                                                                        | -0.7A  | -0.8A                                                                                    | -0.9A  | <b>Zmienn. DC</b>                                                                          | 0.0V |
| <b>P obciąż</b>                                                                        | -0.1A  | 0.3A                                                                                     | 0.1A   | <b>Zmienn. MPP</b>                                                                         | 0.0V |
| <b>Q sieci</b>                                                                         | 0.0A   | 0.0A                                                                                     | 0.0A   | <b>Prąd N</b>                                                                              | 0.0A |
| <b>P sieci</b>                                                                         | -0.1A  | 0.3A                                                                                     | 0.1A   |                                                                                            |      |
| <b>THD obciąż</b>                                                                      | 20.8%  | 44.1%                                                                                    | 36.2%  |                                                                                            |      |
| <b>THD Sieci</b>                                                                       | 155.2% | 66.4%                                                                                    | 147.4% |                                                                                            |      |
| Menu                                                                                   |        | Reset                                                                                    |        | Następny                                                                                   |      |
|                                                                                        |        |                                                                                          |        | Stop                                                                                       |      |

Ekran 11. Prądy sieci i obciążenia, współczynniki THD sieci oraz obciążenia.

Ekran przedstawiający moce oraz ich charakter od strony sieci i od strony obciążenia.

|                                                                                          |           |                                                                                            |           |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REACT+</b>                                                                            |           | SVG/75-0.4-W                                                                               |           | 14- 5-2025 18:32:22                                                                          |  |
| Kom.  |           | Stan  |           | Alarmy  |  |
| <b>Q obciąż</b>                                                                          | -0.16kVar | 0.18kVar                                                                                   | -0.21kVar |                                                                                              |  |
| <b>P obciąż</b>                                                                          | -0.02kW   | -0.06kW                                                                                    | -0.02kW   |                                                                                              |  |
| <b>Q sieci</b>                                                                           | 0.00kVar  | 0.00kVar                                                                                   | 0.00kVar  |                                                                                              |  |
| <b>P sieci</b>                                                                           | -0.02kW   | -0.02kW                                                                                    | -0.02kW   |                                                                                              |  |
| <b>V THD</b>                                                                             | 3.7%      | 3.7%                                                                                       | 3.8%      |                                                                                              |  |
| Menu                                                                                     |           | Reset                                                                                      |           | Następny                                                                                     |  |
|                                                                                          |           |                                                                                            |           | Stop                                                                                         |  |

Ekran 12. Moce czynne i bierne przed i po kompensacji.

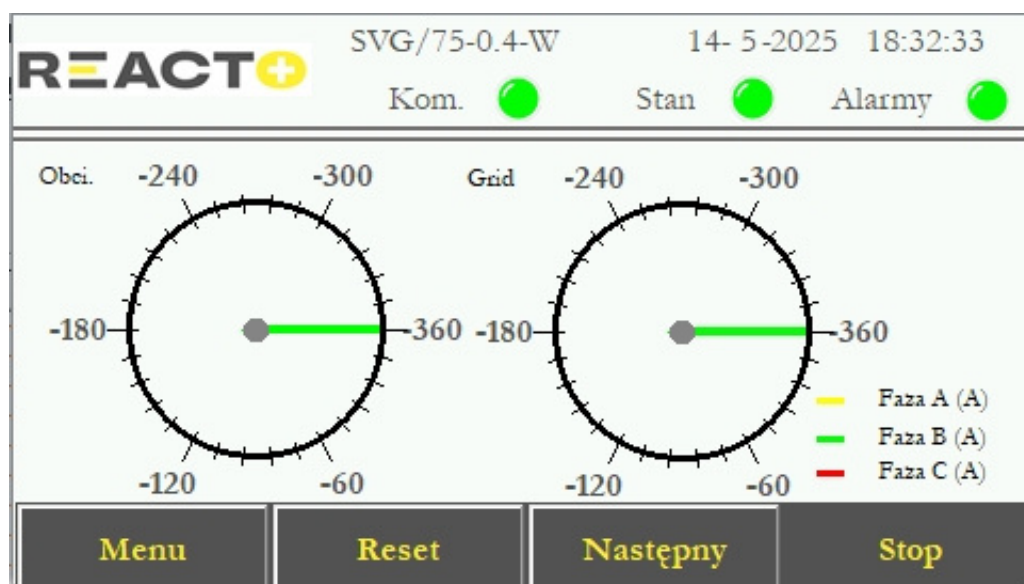

Ekran 13 Wykresy wektorowe.



# 5. Dane

Dane do których można wejść w menu głównym.

|      |          | Faza L1   | Faza L2 | Faza L3  |       |       |
|------|----------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| Obc. | Harm. L1 | 3         | 5       | 7        | 9     | 11    |
|      | Prąd     | 0.0 A     | 0.0 A   | 0.0 A    | 0.0 A | 0.0 A |
| Sieć | Harm. L1 | 3         | 5       | 7        | 9     | 11    |
|      | Prąd     | 0.0 A     | 0.0 A   | 0.0 A    | 0.0 A | 0.0 A |
| Menu |          | Poprzedni |         | Następny |       | 1/8   |

Ekran 14. Dane 1/8. Prądy poszczególnych wyższych harmoniczných nieparzystych od 3 do 11.

|      |          | Faza L1   | Faza L2 | Faza L3  |       |       |
|------|----------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| Obc. | Harm. L1 | 13        | 15      | 17       | 19    | 21    |
|      | Prąd     | 0.0 A     | 0.0 A   | 0.0 A    | 0.0 A | 0.0 A |
| Sieć | Harm. L1 | 13        | 15      | 17       | 19    | 21    |
|      | Prąd     | 0.0 A     | 0.0 A   | 0.0 A    | 0.0 A | 0.0 A |
| Menu |          | Poprzedni |         | Następny |       | 2/8   |

Ekran 15. Dane 2/8. Prądy poszczególnych wyższych harmoniczných nieparzystych od 13 do 17.

|                                                                                        |           |                                                                                          |                                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>REACT+</b>                                                                          |           | SVG/75-0.4-W                                                                             | 14- 5-2025                                                                                 | 18:34:41 |
| Kom.  |           | Stan  | Alarmy  |          |
| Grid dodatnia energia czynna                                                           |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |          |
| Obciążenie dodatnia energia czynna                                                     |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |          |
| Grid dodatnia energia bierna                                                           |           | 0.0kVarH                                                                                 |                                                                                            |          |
| Obciążenie dodatnia energia bierna                                                     |           | 0.0kVarH                                                                                 |                                                                                            |          |
| Menu                                                                                   | Poprzedni | Następny                                                                                 | 3/8                                                                                        |          |

Ekran 16 Dane 3/8, Energie cz.1.

|                                                                                          |           |                                                                                            |                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>REACT+</b>                                                                            |           | SVG/75-0.4-W                                                                               | 14- 5-2025                                                                                   | 18:35:12 |
| Kom.  |           | Stan  | Alarmy  |          |
| Grid odwrotna energia czynna                                                             |           | 0.0kWH                                                                                     |                                                                                              |          |
| Obciążenie odwrotna energia czynna                                                       |           | 0.0kWH                                                                                     |                                                                                              |          |
| Grid odwrotna energia bierna                                                             |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |          |
| Obciążenie odwrotna energia bierna                                                       |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |          |
| Menu                                                                                     | Poprzedni | Następny                                                                                   | 4/8                                                                                          |          |

Ekran 17. Dane 4/8 Energie cz. 4

|                                                                                        |           |                                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                                                                          |           | SVG/75-0.4-W                                                                             | 14- 5-2025 18:35:21                                                                        |
| Kom.  |           | Stan  | Alarmy  |
| Pomiar mocy czynnej (1. kwadrant) dla sieci                                            |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |
| Pomiar mocy czynnej (2. kwadrant) dla sieci                                            |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |
| Pomiar mocy czynnej (3. kwadrant) dla sieci                                            |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |
| Pomiar mocy czynnej (4. kwadrant) dla sieci                                            |           | 0.0kWH                                                                                   |                                                                                            |
| Menu                                                                                   | Poprzedni | Następny                                                                                 | 5/8                                                                                        |

Ekran 18 Dane 5/8, Energie cz.3.

|                                                                                          |           |                                                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                                                                            |           | SVG/75-0.4-W                                                                               | 14- 5-2025 18:35:29                                                                          |
| Kom.  |           | Stan  | Alarmy  |
| Pomiar mocy biernej (1. kwadrant) dla sieci                                              |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |
| Pomiar mocy biernej (2. kwadrant) dla sieci                                              |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |
| Pomiar mocy biernej (3. kwadrant) dla sieci                                              |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |
| Pomiar mocy biernej (4. kwadrant) dla sieci                                              |           | 0.0kVarH                                                                                   |                                                                                              |
| Menu                                                                                     | Poprzedni | Następny                                                                                   | 6/8                                                                                          |

Ekran 19. Dane 6/8 Energie cz. 4

|                                                  |  |                                                                                   |            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                                    |  | SVG/75-0.4-W                                                                      | 14- 5-2025 | 18:35:39                                                                            |
| Kom.                                             |  |  | Stan       |  |
|                                                  |  |                                                                                   | Alarmy     |  |
| Pomiar mocy czynnej (1. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kWH                                                                            |            |                                                                                     |
| Pomiar mocy czynnej (2. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kWH                                                                            |            |                                                                                     |
| Pomiar mocy czynnej (3. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kWH                                                                            |            |                                                                                     |
| Pomiar mocy czynnej (4. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kWH                                                                            |            |                                                                                     |
| Menu                                             |  | Poprzedni                                                                         |            | Następny                                                                            |
|                                                  |  |                                                                                   |            | 7/8                                                                                 |

Ekran 20 Dane 7/8 Energie cz. 5

|                                                  |  |                                                                                     |            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                                    |  | SVG/75-0.4-W                                                                        | 14- 5-2025 | 18:35:49                                                                              |
| Kom.                                             |  |  | Stan       |  |
|                                                  |  |                                                                                     | Alarmy     |  |
| Pomiar mocy biernej (1. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kVarH                                                                            |            |                                                                                       |
| Pomiar mocy biernej (2. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kVarH                                                                            |            |                                                                                       |
| Pomiar mocy biernej (3. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kVarH                                                                            |            |                                                                                       |
| Pomiar mocy biernej (4. kwadrant) dla obciążenia |  | 0.0kVarH                                                                            |            |                                                                                       |
| Menu                                             |  | Poprzedni                                                                           |            | Następny                                                                              |
|                                                  |  |                                                                                     |            | 8/8                                                                                   |

Ekran 21 Dane 8/8 Energie cz. 4

## 6. Alarmy



Ekran 22 Karta alarmów.

Urządzenie posiada rejestr zdarzeń. Uruchamiamy do poprzez kliknięcie „Rejestr” na ekranie „Alarmy”.





Ekran 23 Rejestr zdarzeń.

| Opis na kracie | Rozwinięcie opisu                           | Powód                                                                                                                                                                    | Rozwiązanie                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FPGA           | Field-Programmable Gate Array               | Błąd logiczny algorytmu                                                                                                                                                  | Restart urządzenia.                                                                  |
| Temp           | Temperatura IGBT                            | Za wysoka temperatura pracy urządzenia.                                                                                                                                  | Wyczyścić radiatorzy urządzenia. Zapewnić większy przepływ powietrza.                |
| Częst.         | Błąd częstotliwości lub kolejności faz.     | Częstotliwość sieci wykraczająca zakres 3% lub niewłaściwy kierunek wirowania faz.                                                                                       | Zmienić kierunek wirowania faz na zasilaniu oraz na przekładnikach.                  |
| LV Sieci       | Napięcie sieci za niskie                    | Za niskie napięcie lub jego brak od strony sieci.                                                                                                                        | Wykonać pomiar napięcia, sprawdzić bezpieczniki kompensatora.                        |
| LV DC          | Napięcie DC zasilacza                       | Przepięcie, za niskie napięcie w sieci.                                                                                                                                  | Wykonać pomiar napięcia.                                                             |
| OV Sieci       | Napięcie sieci za wysokie                   | Za wysokie napięcie w sieci.                                                                                                                                             | Wykonać pomiar napięcia. Sprawdzić podłączenie przewodów.                            |
| Wewn. Zas      | Zasilacz wewnętrzny                         | Awaria zasilacza.                                                                                                                                                        | Sprawdzenie modułu zasilającego na płycie głównej.                                   |
| DC N           | Błąd szyny DC.                              | Odstępstwo napięcia stałego w górnej i dolnej części zakresu urządzenia jest duże. To odstępstwo napięcia jest spowodowane szokiem obciążeniowym lub usterką komponentu. | Restart urządzenia.                                                                  |
| OI L1          | Przeciążenie fazy L1                        | Prąd fazy L1 jest za wysoki.                                                                                                                                             | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| OI L2          | Przeciążenie fazy L2                        | Prąd fazy L2 jest za wysoki.                                                                                                                                             | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| OI L3          | Przeciążenie fazy L3                        | Prąd fazy L3 jest za wysoki.                                                                                                                                             | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| DC OV          | Za wysokie napięcie DC                      | Napięcie stałe powyżej normy                                                                                                                                             | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| Chwil IL1      | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego. | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego.                                                                                                                              | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| Chwil IL2      | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego. | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego.                                                                                                                              | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |
| Chwil IL3      | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego. | Chwilowe przekroczenia obniżenia prądowego.                                                                                                                              | Restart urządzenia.. Jeśli występuje ciągle, sprawdź parametry ochrony i ustawienia. |

# 7. Przebiegi

Funkcje w menu „Przebiegi” umożliwiają obserwację wykresów prądów dla poszczególnych faz dla obciążenia, kompensatora oraz sieci.

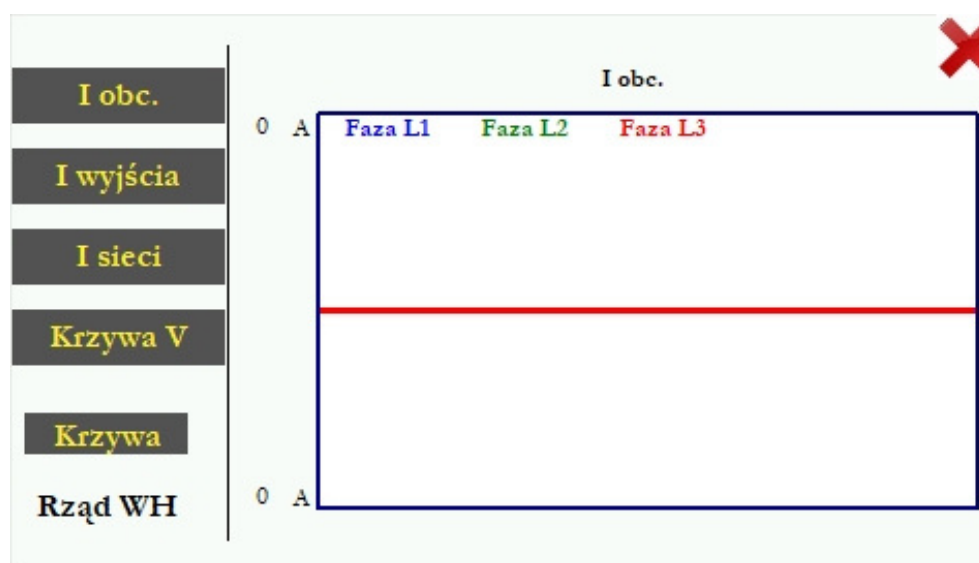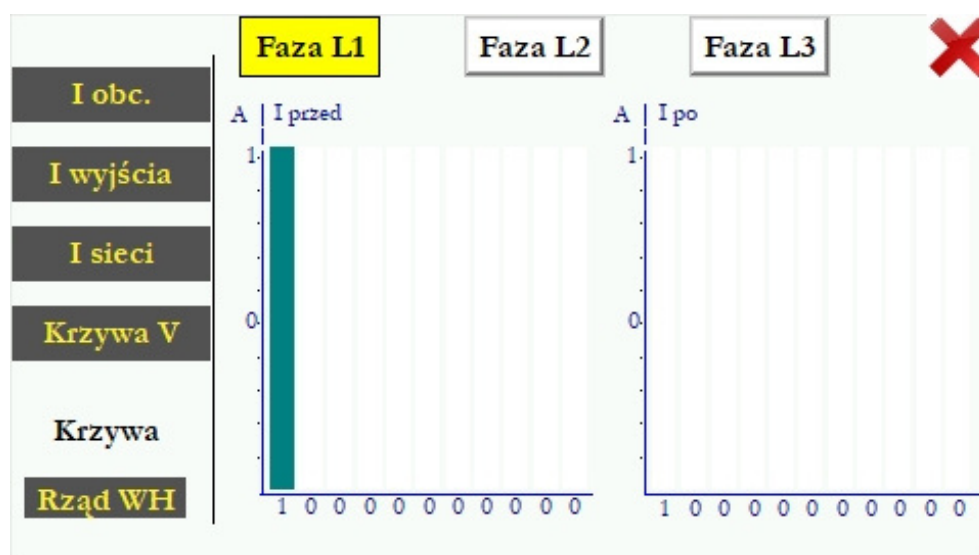

Ekran 24. Przebiegi prądów.



# 8. Informacje

Funkcja w menu „Informacje” zawiera dane odnośnie wersji oprogramowania, temperatury poszczególnych modułów IGBT, języku. Można w tej karcie zmienić język urządzenia.

|                |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACTO+</b> |        | SVG/75-0.4-W                                                                      | 14- 5-2025 19:13:44                                                                                                                                                                |
| Kom.           |        |  | Stan  Alarmy  |
| Temp           | 0.0 °C | 0.0 °C                                                                            | 0.0 °C                                                                                                                                                                             |
| Wersja         | 0      | Czas pracy:                                                                       | 0h                                                                                                                                                                                 |
| Adres          | 0      | LCD                                                                               | DZ-AS-25041-Po-D17                                                                                                                                                                 |
| Menu           |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |

Ekran 25 Informacje.



## 9. Eksploatacja kompensatora

Kompensatory SVG nie mają wielu ruchomych części, a ich konserwacja jest prostsza niż w przypadku tradycyjnych baterii kondensatorów, nadal wymagają regularnych kontroli:

- **Tygodniowe kontrole:** Przynajmniej raz na tydzień sprawdź działanie urządzenia na ekranie głównym.
- **Okresowe pomiary:** Co najmniej raz w roku, po upływie okresu gwarancji, zaleca się przeprowadzenie pomiarów kontrolnych układu kompensacji, aby upewnić się, że pracuje on z optymalną wydajnością.
- **Czyszczenie:** W środowiskach o dużym zapyleniu, zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, aby nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu.
- Właściwe przestrzeganie tych procedur **minimalizuje ryzyko awarii i zapewnia długotrwałą oraz efektywną pracę** kompensatora SVG.

### Procedura diagnostyczna i zgłaszanie usterki

Jeśli kompensator mocy biernej sygnalizuje błąd lub zauważono nieprawidłowości w jego działaniu, w celu szybkiej diagnostyki prosimy o wykonanie poniższych kroków:

Dokumentacja danych z ekranu głównego

- Wykonaj zdjęcia ekranów: 3, 4, 5, 8, 9, 17, 22, 23.
- W przypadku ekranów 10, 11 i 12, upewnij się, że dokumentujesz je zarówno, gdy urządzenie pracuje (tryb pracy), jak i gdy jest w stanie oczekiwania (tryb czuwania).

Opis problemu

- Sporządź dokładny opis awarii, uwzględniając wszelkie szczegóły dotyczące jej objawów.
- Dołącz wszelkie dodatkowe pomiary lub obserwacje, które mogą pomóc w identyfikacji usterki.

Właściwe przygotowanie tych informacji znacząco skraca czas potrzebny na diagnozę i rozwiązanie problemu.

# 10. Skrócona instrukcja serwisowa do kompensatorów REACTO Silence i REACTO MINI

W celu przeprowadzenia analizy pracy urządzenia należy przestać następujące ekrany:  
**Stan → ekran mocy**

|                 |           |              |                     |
|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| <b>REACTO+</b>  |           | SVG/75-0.4-W | 14- 5-2025 18:32:22 |
| Kom.            |           | Stan         | Alarmy              |
| <b>Q obciąż</b> | -0.16kVar | 0.18kVar     | -0.21kVar           |
| <b>P obciąż</b> | -0.02kW   | -0.06kW      | -0.02kW             |
| <b>Q sieci</b>  | 0.00kVar  | 0.00kVar     | 0.00kVar            |
| <b>P sieci</b>  | -0.02kW   | -0.02kW      | -0.02kW             |
| <b>V THD</b>    | 3.7%      | 3.7%         | 3.8%                |
| Menu            |           | Reset        | Następny            |
|                 |           | Stop         |                     |

Należy przestać wskazany ekran zarówno w stanie pracy, jak i w stanie czuwania.

**Q obciąż** Wartość powinna być zbliżona zarówno w trakcie pracy, jak i w stanie czuwania. Jest to moc bierna przed kompensacją. W przypadku wzrostu wartości po załączeniu urządzenia, może to wskazywać na błędną konfigurację.

**Q sieci** Oznacza moc bierną po kompensacji.

**P obciążenia oraz P sieci** Wartości powinny być dodatnie w obiektach bez instalacji PV. Do celów konfiguracyjnych zaleca się wyłączenie instalacji PV.

**Stan → ekran prądów**

|                                                                                        |        |                                                                                        |        |                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>REACT+</b>                                                                          |        | SVG/75-0.4-W                                                                           |        | 14- 5-2025 18:32:03                                                                        |        |
| Kom.  |        | Stan  |        | Alarmy  |        |
| V Sieci                                                                                | 231.6V | 230.6V                                                                                 | 235.1V | V DC                                                                                       | 750.2V |
| I Sieci                                                                                | 0.4A   | 0.5A                                                                                   | 0.3A   | Częst.                                                                                     | 50Hz   |
| I obciąż.                                                                              | 0.8A   | 0.9A                                                                                   | 1.0A   | Punkt neu V                                                                                | 0.0V   |
| I wyjścia                                                                              | 1.0A   | 1.0A                                                                                   | 1.0A   | Obciążenie                                                                                 | 6.7%   |
| PF obciąż.                                                                             | -0.199 | -0.382                                                                                 | -0.150 | Obc. kwad.                                                                                 | 0      |
| PF Sieci                                                                               | 0.942  | 0.959                                                                                  | 0.968  | sieci kwad.                                                                                | 0      |
| Menu                                                                                   |        | Reset                                                                                  |        | Następny                                                                                   |        |
|                                                                                        |        |                                                                                        |        | Stop                                                                                       |        |

Ekran należy przestać zarówno w stanie pracy, jak i w stanie czuwania.

Obciążenie bliskie 100% może wskazywać na nieprawidłową konfigurację lub niedostateczną moc kompensatora.

#### Ekran ustawień

Ustawienia → hasło: 9345

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |   |                                                                                              |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACT+</b>                                                                            |                                                                                          | SVG/75-0.4-W                                                                             |   | 14- 5-2025 18:27:41                                                                          |                                                                                                |
| Kom.  |                                                                                          | Stan  |   | Alarmy  |                                                                                                |
| Tryb                                                                                     | 0                                                                                        | Asymetria                                                                                | 0 | Przekładnia                                                                                  | 0 : 5A    |
| Pozycja CT                                                                               | Obc.  |                                                                                          | 0 | Priorytet                                                                                    | Domysłne  |
| Rząd WH                                                                                  | 3                                                                                        | 5                                                                                        | 7 | 9                                                                                            | 11                                                                                             |
| Amplituda                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                            | 0                                                                                              |
| Menu                                                                                     |                                                                                          | Poprzedni                                                                                |   | Następny                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |   | 1/4                                                                                          |                                                                                                |

|                                                                                          |      |                                                                                          |  |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REACT+</b>                                                                            |      | SVG/75-0.4-W                                                                             |  | 14- 5-2025 18:28:40                                                                          |  |
| Kom.  |      | Stan  |  | Alarmy  |  |
| K_Q                                                                                      | 100  | Pętla ster.                                                                              |  | 0                                                                                            |  |
| PF/Qind                                                                                  | 0    | PF2/Qpoj                                                                                 |  | 0                                                                                            |  |
| Kod dostępu                                                                              | 9345 | Korekcja fazy                                                                            |  | 0                                                                                            |  |
| Wersja znacznik                                                                          | 1    | Usunięcia energii                                                                        |  | 0                                                                                            |  |
| Menu                                                                                     |      | Poprzedni                                                                                |  | Następny                                                                                     |  |
|                                                                                          |      |                                                                                          |  | 2/4                                                                                          |  |

|                                            |  |            |          |  |        |
|--------------------------------------------|--|------------|----------|--|--------|
| SVG/75-0.4-W                               |  | 14- 5-2025 | 18:30:48 |  |        |
| Kom.                                       |  | Stan       |          |  | Alarmy |
| <b>Parametry automatycznego start/stop</b> |  |            |          |  |        |
| Automatyczny start [%]                     |  | 6 %        |          |  |        |
| Automatyczny stop [%]                      |  | 5 %        |          |  |        |
| Interwał pomiarowy                         |  | 20 S       |          |  |        |
| Załączony                                  |  | <b>OFF</b> |          |  |        |
| <b>Menu</b>                                |  |            |          |  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--|
| <b>REACT+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | SVG/75-0.4-W    | 14- 5-2025 | 18:31:52 |  |
| Kom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Stan            |            | Alarmy   |  |
| <b>Zestaw celów kwadrantu Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |            |          |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>II Ustawić</p> <p>0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>I Ustawić</p> <p>0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <p>- P</p> <p style="text-align: center;">+ Q</p> <p>+ P</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>III Ustawić</p> <p>0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IV Ustawić</p> <p>0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <p>Obc. kwad.</p> <p>- Q</p> <p>sieci kwad.</p> </div> |                  |                 |            |          |  |
| <b>Menu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Poprzedni</b> | <b>Następny</b> | <b>4/4</b> |          |  |

Przesłane ekrany umożliwią wstępne sprawdzenie działania urządzenia. Łącznie wymagane jest minimum 8 zdjęć.

**Dodatkowo zaleca się przesłanie:**

- pomiarów z rejestratora parametrów sieci,
- stanów licznika energii,
- opisu instalacji (od instalatora),
- zdjęć podłączenia kompensatora.

**Uwaga:** Im większa ilość danych, tym dokładniejsza i bardziej wiarygodna analiza.

